

PROFESIONALNE ROL STEGERE

PRIRUČNIK

MONTAŽA & UPOTREBA



ALUMINIJUMSKE POKRETNE SKELE CONFORM NORMERING NEN-EN 1004 EN 1298

Ovaj priručnik pruža uputstva za pravilno postavljanje i bezbednu upotrebu Euro Scaffold pokretnih skela. Korisnik je odgovoran za prisustvo priručnika na gradilištu tokom montaže i upotrebe. Korisnik i/ili osobe koje postavljaju pokretne skele trebaju da pročitaju i razumeju priručnik. Na taj način, oni su u mogućnosti da bezbedno postave i koriste skelu.

PROFESIONALNE ROL STEGERE

SADRŽAJ

Uvod

1 Područje primene

2 Aluminijske pokretne skele

2.1 Eurosccaffold pokretne skele

2.2 Montažni okviri

2.3 Podesiva špindla sa rotirajućim točkom

2.4-1 Veze za dijagonalne i horizontalne oplata

2.4-2 Prednja zaštitna ogradica

2.5 Sistem zaključavanja radne platforme

2.6 Telestabilizatori

2.7 Set zaštitnih

ogradica

3. Delovi

3.1 Brojevi artikala

3.1-1 Specifikacija standardnih delova

3.1-2 Specifikacija delova za prednje zaštitne ograde

3.2 Sastav

4. Sigurnosne instrukcije

5. Montaža i demontaža

5.1 Montaža profesionalne pokretne skele

5.2 Sidrenje

6. Pomeranje

7. Inspekcija, upravljanje i održ

Pročitajte pažljivo ovaj priručnik pre nego što počnete sa montažom i upotrebom aluminijske pokretne skele. Pokretna skela sme se montirati i demontirati samo od strane stručnih montažera koji su dovoljno upoznati sa rukovanjem skelom. Osigurajte nadzor nad bezbednim radom tokom montaže, upotrebe, pomeranja i demontaže. U ovom priručniku se navodi na koji način, uzimajući u obzir norme i zakonske odredbe, pokretna skela može biti montirana, demontirana, pomerana, upotrebljavana i održavana na bezbedan i efikasan način. Kako bi se sprečile nesreće, rad sa pokretnom skelom mora se obavljati s potrebnom pažnjom. Poslodavac je odgovoran za prisustvo priručnika na mestu gde se koristi pokretna skela, kao i kod osobe koja nadzire radove.

PROFESIONALNE ROL STEGERE

1. OBLAST PRIMENE

Aluminijska mobilna skela od Eurosccaffold-a je laka mobilna skela. Skela je dizajnirana za obavljanje različitih laganih i pretežno uspravnih radova gdje je potrebna stabilna, jaka i sigurna radna površina. Mobilna skela je pogodna za radove na fasadama i stropovima kako unutar tako i vani, a idealna je za održavanje, instalaciju i građevinske radove. Mobilna skela nije namijenjena za korištenje kao ljestve kako bi se omogućio pristup drugim konstrukcijama.

Mobilna skela se sastoji od prefabrikovanih elemenata koji se modularno mogu montirati i dio su široke palete aluminijskih varijanti skela. Mobilna skela je dostupna u širinama od 75, 90 i 135 cm i u dužinama od 190, 250 i 305 cm.

Poslodavac je odgovoran za osiguravanje da se priručnik nalazi na mjestu gdje se mobilna skela koristi, kao i kod osobe koja nadgleda radove.

Type	Unutar, bez vjetra	Buiten met wind
Rolsteiger uskog (75 cm) uključujući teleskopske stabilizatore.	8,00 metara	8,00 metara
Rolsteiger uskog (90 cm) uključujući teleskopske stabilizatore.	8,00 metara	8,00 metara
Rolsteiger uskog (135 cm) uključujući teleskopske stabilizatore.	12,00 metara	8,00 metara

Rolsteiger se može koristiti za radni opterećenje od 2,0 kN/m (klasa 3) ravnomjerno raspoređenih. Maksimalno horizontalno opterećenje je 30 kg. Za druge, teže i složenije primjene su dostupne posebne skele. Veće visine gradnje od onih navedenih u gornjoj tablici su dopuštene samo uz dodatne crteže i izračune.

PROFESIONALNE ROL STEGERE



Euro čep



Ekstruzijski (ravni) čep

PROFESIONALNE ROL STEGERE

2. ALUMINIUM ROLSTEIGERS

2.1 EUROSCAFFOLD ROL STEGERE

Uska 75 cm	
Standardne dimenzije osnovne konstrukcije (š x d)	75 cm x 190 / 250 / 305 cm
Potrebno je minimalno jedno radno platforma*	4,00 metara
Korištenje stabilizatora od visine radne platforme	4,00 metara
Maksimalno dopušteno opterećenje po radnoj platformi	250 kg
Maksimalno dopušteno opterećenje po skeli	750 kg
Razmak između dva vodoravna profila	28 cm

Srednja 90 cm	
Standardne dimenzije osnovne konstrukcije (š x d)	90 cm x 190 / 250 / 305 cm
Potrebno je minimalno jedno radno platforma	4,00 metara
Korištenje stabilizatora od visine radne platforme	4,00 metara
Maksimalno dopušteno opterećenje po radnoj platformi	250 kg
Maksimalno dopušteno opterećenje po skeli	750 kg
Razmak između dva vodoravna profila	28 cm

Široka 135 cm	
Standardne dimenzije osnovne konstrukcije (š x d)	135 cm x 190 / 250 / 305 cm
Potrebno je minimalno jedno radno platforma	4,00 meter
Korištenje stabilizatora od visine radne platforme	4,00 meter
Maksimalno dopušteno opterećenje po radnoj platformi	250 kg

PROFESIONALNE ROL STEGERE

Maksimalno dopušteno opterećenje po skeli	750 kg
Razmak između dva vodoravna profila	28 cm

* Svaki 4 metra (bez otvora) ili svaki 2 metra pomaknuto (lijevo/desno)

PROFESIONALNE ROL STEGERE

2.2 KONSTRUKCIJA ZA IZGRADNJU

Okvir se može nabaviti u različitim visinama: 7 stepenika (2 metra), 4 stepenika (1 metar) i 2 stepenika okvira za ogradu (1 metar), tako da uvijek možete postići odgovarajuću visinu skela. Okviri su lako prepoznatljivi po broju stepenika. Okviri za ogradu (2 stepenika) koriste se kao posljednji okvir na vrhu najvišeg okvira. Okviri za izgradnju imaju razmak između stepenica od 28 cm opremljenih protukliznom površinom tako da se lako možete penjati prema gore duž unutarnje strane skele. Okviri za izgradnju, prepoznatljivi po Eurosccaffold olovci, samofiksirajući su, pa ne trebaju borg klipove; kod ekstrudiranih okvira treba koristiti odvojene borg klipove za fiksiranje okvira.

2.3 PODEŠAVAJUĆI ŠRAF SA OKRETNIM TOČKIĆEM

Točkići su pričvršćeni za vreteno točka. Vretena točka su držana u okviru kleštima. Podesiva vretena točka ulaze u donji dio okvira i imaju podesivu maticu koja se okreće oko navoja vretena. Za fini podešavanje potrebno je samo okretati veliku maticu. Ona uvijek ostaje na dnu. Vretena točka su opremljena dvostrukim radnim kočnicama koje uvijek treba blokirati prilikom uporabe skela. Kočnica se aktivira pritiskom na obojeno polje prema dolje.

2.4-1 VEZA DIAGONALE I HORIZONTALNOG ŠTAPA

Postoje 2 vrste skela, horizontalni skel i dijagonalni skel. Horizontalni skelovi su lako prepoznatljivi, imaju istu dužinu kao platforma. Dijagonalni skelovi su duži i postavljaju se dijagonalno. Oba skela imaju kuke na oba kraja, kojima se horizontalni skel pričvršćuje na nosač okvira, a dijagonalni skelovi na sportove. Kuke se automatski klikću. Da biste ih uklonili, pritisnite palac i podignite skelu. Uvijek provjeravajte rad kukica. Nikada ne koristite alat za uklanjanje. Ako ne uspijete, ponovno provjerite je li skela ravna.

2.4-2 LEUNING ZA STEPENICE

Postavljanje predfaza treba izvršiti pre nego što se platforme postave na skelu, počevši od druge sekcije. Redosled montaže je sledeći:

1. Otpustite transportnet rake i spustite cevi prema dole
2. Držite prednju ogradu za obe cevi
3. Postavite prednju ogradu na treću stepenicu sledećeg okvira
4. Kliknite obe cevi odozdo na stepenicu


PROFESIONALNE ROL STEGERE

2.5 BORG MEHANIZAM ZA ZAKLJUČAVANJE RADNE POVRŠINE

Radna platforma je opremljena 'kleštom' koji omogućava jednostavnu montažu platforme na sport. Nije potreban dodatni alat pri postavljanju poda.

2.6 (TELE)STABILIZATORI

Telestabilisatori se koriste kako bi se povećala osnova rolnih skela i tako povećala stabilnost. Kod Euroskafold rolnih skela, uvek se moraju koristiti. (Tele) stabilisatori uvek moraju ostati na montiranim rolnim skelama, čak i tokom pomeranja. Ako to nije moguće, visina rolnih skela se mora smanjiti. Montirajte telestabilisator na svaki ugao skele pod uglom od oko 1350 u odnosu na konstrukciju za izgradnju, odnosno 450. Pričvrstite plastične rotacione spojnice na okvir. Ovdje antilip nogu treba čvrsto postaviti na zemlju. Krilne matice na spojnica treba se čvrsto pričvrstiti ručnom silom. Pazite da se stabilizator nalazi na stabilnoj površini i da ne može propadati. Ako je tlo mekano, upotrijebite pločicu ili ploču drveta minimalne veličine 30x30 cm.

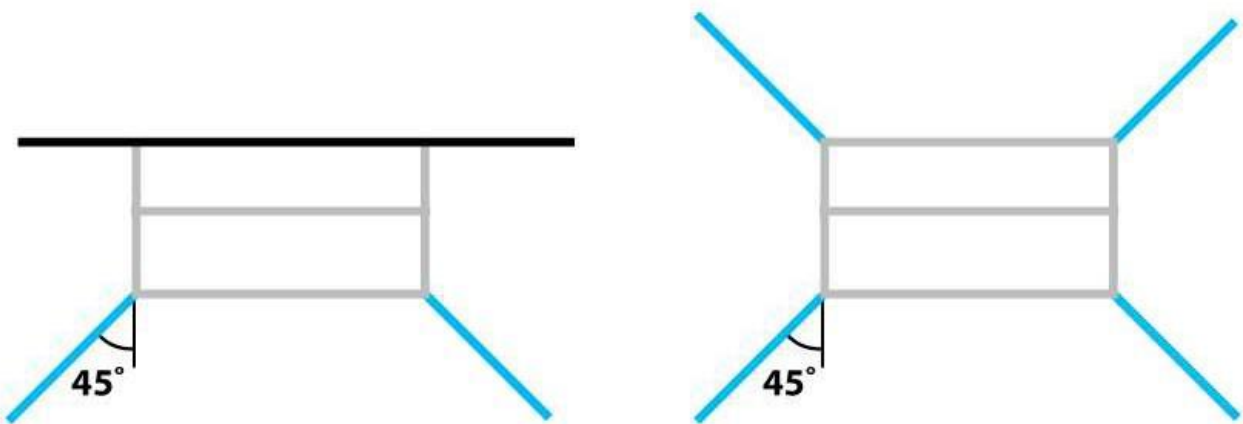

Obratite pažnju! Koristite najmanje dva (tele) stabilizatora kod rukavca koji je postavljen uz zid (slika 1) i četiri stabilizatora za slobodni rukavac (čak i tijekom pomicanja rukavca (slika 2)). Postavite stabilizatore na 450 stupnjeva kako je prikazano na slici 1 i 2..

2.7 SET ZA IVIČNJAKE

Jedan set za bočne ograde sastoji se od 2 duže ograde i 2 kraće ograde. Rol stezaljke Euroscaffold isporučuju se s aluminijским ili drvenim setom za bočne ograde. Pazite da se set za bočne ograde uvijek povezuje s platformom.

PROFESIONALNI ROL STEGERE

3. DELOVI

3.1 ARTIKELNUMERI


Omschrijving	Artikelnummer	Gewicht in kg
Eurosccaffold Extrusie leuningframe 75-50-2	30300	
Eurosccaffold Extrusie konstrukcija za izgradnju 75-28-2	30301	3
Eurosccaffold Extrusie konstrukcija za izgradnju 75-28-4	30302	5
Eurosccaffold Extrusie konstrukcija za izgradnju 75-28-7	30303	7
Eurosccaffold Extrusie leuningframe 135-50-2	30305	
Eurosccaffold Extrusie konstrukcija za izgradnju 135-28-2	30306	4
Eurosccaffold Extrusie konstrukcija za izgradnju 135-28-4	30307	6
Eurosccaffold Extrusie konstrukcija za izgradnju 135-28-7	30308	10
Eurosccaffold Euro leuningframe 75-50-2	30316	
Eurosccaffold Euro konstrukcija za izgradnju 75-28-4	30315	4,5
Eurosccaffold Euro konstrukcija za izgradnju 75-28-7	30314	6,5
Eurosccaffold Euro leuningframe 135-50-2	30313	
Eurosccaffold Euro konstrukcija za izgradnju 135-28-4	30312	6,5
Eurosccaffold Euro konstrukcija za izgradnju 135-28-7	30311	9
Eurosccaffold točkić prečnika 20 cm sa aluminijumskom vretenom od najlona	40202	8,5
Eurosccaffold točkić 20 cm guma sa čeličnom vretenom	40204	5,3
Eurosccaffold točkić 20 cm od najlona sa čeličnim vretenom	40209	
Eurosccaffold telestabilizatori 300 cm	40213	5,0
Platform bez lukova 190	40100	12,5
Platform bez lukova 250	40101	14,0
Platform bez lukova 305	40102	18,5
Platform sa lučnim otvorom 190	40105	13,0
Platform sa lučnim otvorom 250	40106	14,5
Platform sa lučnim otvorom 305	40107	19,0
Eurosccaffold horizontalna skela 190	30321	1,7
Eurosccaffold horizontalna skela 250	30322	2,1
Eurosccaffold horizontalna skela 305	30323	2,6
Eurosccaffold dijagonalna skela 190	30326	1,9

PROFESIONALNI ROL STEGERE

Eurosccaffold dijagonalna skela 250	30327	2,3
Eurosccaffold dijagonalna skela 305	30328	2,8
Eurosccaffold prednja ograda 190	30359	6,1
Eurosccaffold prednja ograda 250	30358	8,1
Eurosccaffold prednja ograda 305	30360	9,9


PROFESIONALNI ROL STEGERE

3.1 PODACI O DELOVIMA STANDARDNOG MOBILNOG SKELE

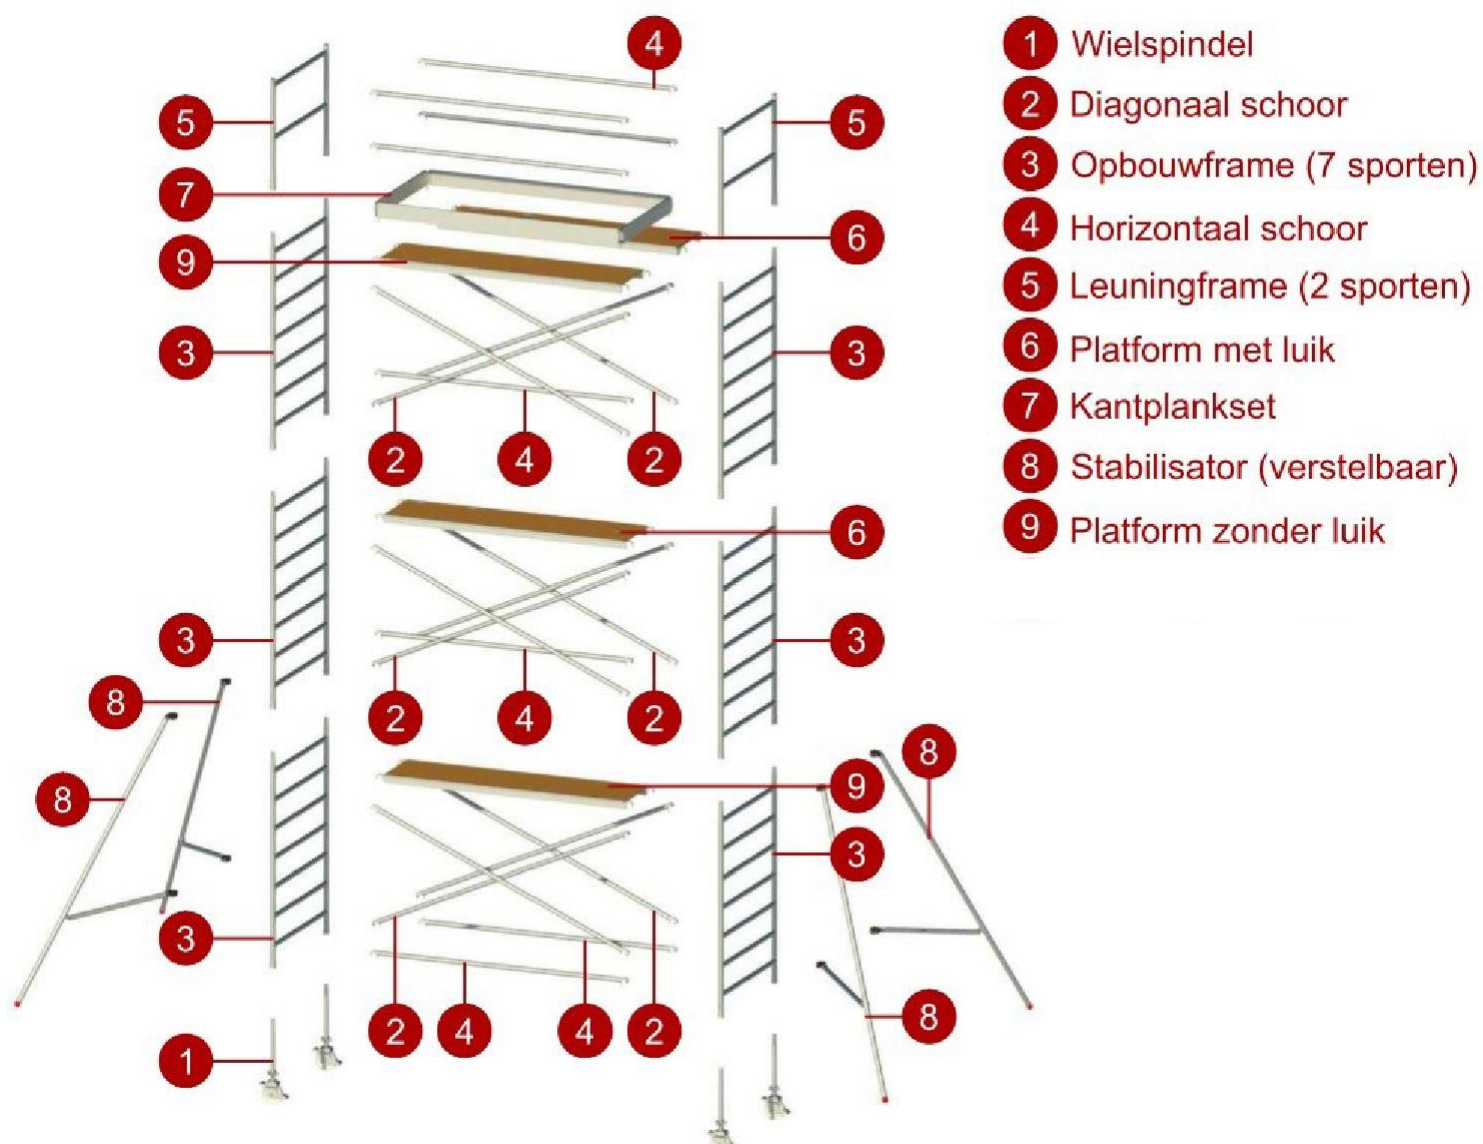

PROFESIONALNI ROL STEGERE

3.1 PODACI O DELOVIMA STANDARDNOG MOBILNOG SKELE + PREDNJA OGRADA

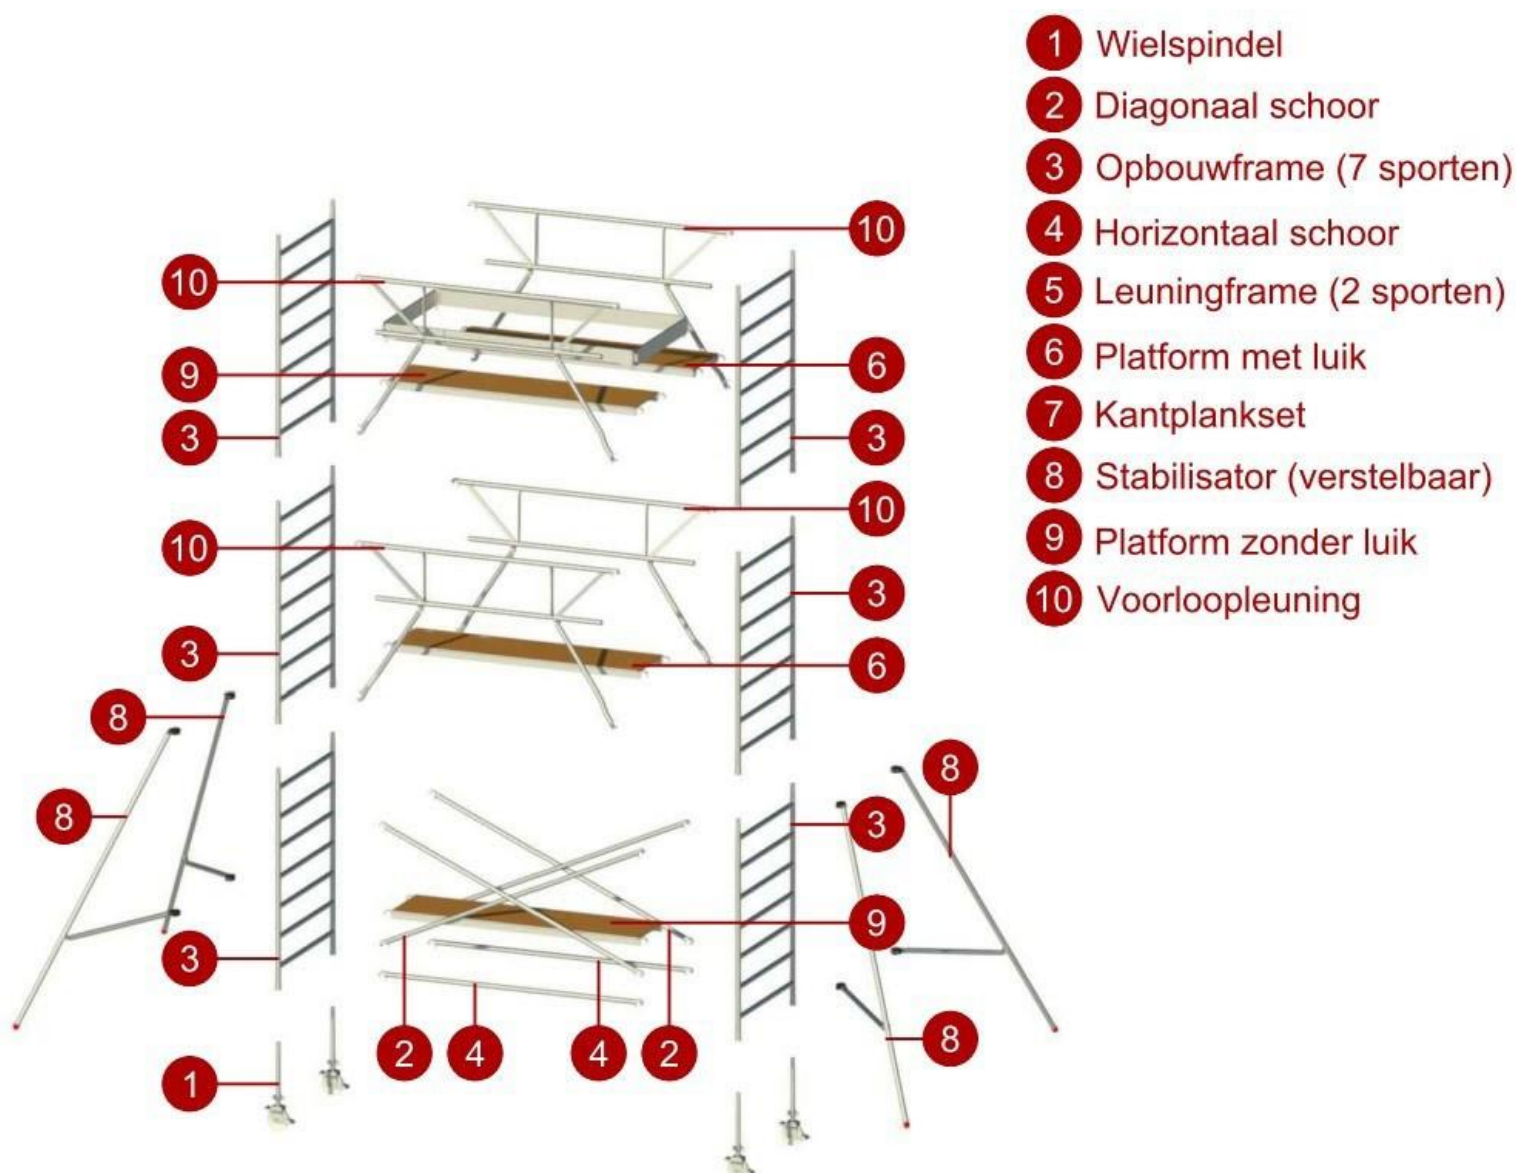

PROFESIONALNI ROL STEGERE

3.2 SASTAV

ROLSTEGER 75 CM SA PREDNJA OGRADA				
Visina platforme (m)	2,2	4,2	6,2	8,2
Radna visina (m)	4,2	6,2	8,2	10,2
Konstrukcija za izgradnju 7 stepenike	2	4	6	8
Konstrukcija za izgradnju 4 stepenike	2	2	2	
Točak sa vretenom	4	4	4	4
Platform od drveta sa otvorom	1	1	2	3
Platform od drveta bez otvora	-	-	-	-
Diagonalno skela	2	2	2	8
Horizontalno skela	2	2	2	10
Stabilizatori 200	2	2	-	-
Stabilizatori 300	-	-	2	2
Set za bočnu zaštitu	1	1	1	1
Prednja ograda	1 of 2	1 of 2	1 of 2	1 of 2

Dostupno u duljinama platforme: 190, 250 i 305 cm.

ROLSTEGER 90 CM SA PREDNJA OGRADA					
Visina platforme (m)	2,2	4,2	6,2	8,2	10,2
Radna visina (m)	4,2	6,2	8,2	10,2	12,2
Konstrukcija za izgradnju 7 stepenike	2	4	6	8	10
Konstrukcija za izgradnju 4 stepenike	2	2	2	2	2
Točak sa vretenom	4	4	4	4	4
Platform od drveta sa otvorom	1	2	3	4	5
Platform od drveta bez otvora	-	-	-	-	-
Diagonalno skela	2	4	6	8	10
Horizontalno skela	4	6	8	10	12
Stabilizatori 200	-	2	-	-	-
Stabilizatori 300	-	-	2	2	2
Set za bočnu zaštitu	1	1	1	1	1
Prednja ograda	1 of 2	1 of 2	1 of 2	1 of 2	1 of 2

Dostupno u duljinama platforme: 190, 250 i 305 cm.

PROFESIONALNI ROL STEGERE

3.2 SASTAV

ROLSTEGER135CMSA PREDNJA OGRADA					
Visina platforme (m)	2,2	4,2	6,2	8,2	10,2
Radna visina (m)	4,2	6,2	8,2	10,2	12,2
Konstrukcija za izgradnju 7 stepenike	2	4	6	8	10
Konstrukcija za izgradnju 4 stepenike	2	2	2	2	2
Točak sa vretenom	4	4	4	4	4
Platform od drveta sa otvorom	1	1	1	1	1
Platform od drveta bez otvora	-	1	2	3	4
Diagonalno skela	2	4	6	8	10
Horizontalno skela	4	6	8	10	12
Stabilizatori 200	-	2	-	-	-
Stabilizatori 300	-	-	2	2	2
Set za bočnu zaštitu	1	1	1	1	1
Prednja ograda	1 of 2	1 of 2	1 of 2	1 of 2	1 of 2

Dostupno u duljinama platforme: 190, 250 i 305 cm.



PROFESIONALNI ROL STEGERE

4. BEZBEDNOSNE INSTRUKCIJE

Pročitajte donje sigurnosne instrukcije prije početka montaže i demontaže i strogo se pridržavajte svih uputa. Ako se skela loše sastavi, može doći do opasnih situacija koje mogu rezultirati nesrećama i teškim ozljedama.

- Montirajte i demontirajte skelu sa najmanje dve osobe, koje su stručne i u dobrom fizičkom i mentalnom stanju.
- Koristite radne rukavice, zaštitne cipele i zaštitnu kacigu.
- Proverite da li su svi delovi prisutni i u dobrom stanju. Oštećeni ili pogrešni delovi se ne smeju koristiti. Koristite samo originalne delove Eurosccaffold pokretnih skela.
- Postavite skelu sa telestabilizatorima isključivo na dovoljno horizontalnu, ravnu, čvrstu i nosivu podlogu koja može nositi ukupnu masu skele plus opterećenje. Ako je podloga meka, koristite trake za vožnju ili U-profilne nosače. Ako je potrebno, uvek postavite stabilizatore ili bočne oslonce i balast.
- Pobrinite se da skela ne predstavlja prepreku za saobraćaj i/ili prolaznike i obezbedite odgovarajuće ograđivanje i/ili obeležavanje.
- Pobrinite se da tokom upotrebe i pomeranja skele ne može doći do opasnih situacija, na primer, automatskim izvlačenjem tendi i/ili otvaranjem vrata i/ili prozora i nadzemnih električnih kablova.
- Ograničite radno područje za prolaznike i saobraćaj.
- Ne radite sa skelom ako je jačina vetra veća od 6 Bofora.
- Učvrstite skelu ako je neophodno i gde god je moguće.
- Skelu uvek učvrstite prilikom upotrebe nadstrešnica, cerada ili reklamnih panoa.
- Uklonite ove prepreke za vetar pri jačini vetra od 6 Bofora ili većoj.
- Ne koristite skelu na mestima gde postoji opasnost od oštećenja zbog korozije ili drugih štetnih uticaja na okolinu.
- Sprečite opasnost od pada sa visine. Iznad 2,5 m visine, sve "radne površine" moraju biti opremljene sa kolenu ogradu na visini od 50 cm, bokobran na visini od 1 metar i zaštitne daske. Sve "odmorišne površine" moraju imati kolenu i bokobran sa spoljašnje strane skele. Zaštita sa strane zgrade može biti izostavljena ako je udaljenost od pod a skele do zida 10 cm ili manje. Maksimalno 25 cm je privremeno dozvoljeno zbog (građevinskih) radova.
- Ne postavljajte penjalicu poput lestvi, stepenica, sanduka ili drugih pomagala na skelu kako biste postigli dodatnu visinu.
- Ne pravite most između skele i zgrade.
- Pokretna skela je radna platforma i nije namenjena za pristup zgradi.
- Ne nosite materijal sa sobom dok se penjete. Podignite potrebne materijale ručno uz pomoć užeta.
- Ne ugrožavajte stabilnost i čvrstinu skele. Ne koristite mehaničke dizalice na ili uz skelu.
- Penjite se na skelu isključivo sa unutrašnje strane.
- Pobrinite se da neovlašćene osobe ne mogu koristiti skelu u vašoj odsutnosti.

PROFESIONALNI ROL STEGERE

5. MONTAŽA I DEMONTAŽA

5.1 MONTAŽA PROFESIONALNI ROL STEGERE

Pre nego što započnete montažu i demontažu, prvo pročitajte bezbednosne upute u poglavlju 3. Zatim montirajte delove u navedenom redosledu. Pokretna skela se može montirati bez alata. Pogledajte video uputstva za bezbedno postavljanje na veb stranici eurosccaffold.com.

Od 1. januara 2018. godine, na snazi je novi zakon koji se odnosi na montažu pokretnih skela. Pre nego što se popnete na platformu skele, prvo mora biti postavljena ograda na visini kukova.

Plan izgradnje profesionalne pokretne skele sa sigurnosnom ogradom:

Korak 1: Montirajte točkove na okvire.

Korak 2: Spojite okvire sa 2 horizontalne šipke (montirajte kandže sa otvorom prema spolja).

Korak 3: Napravite krst sa dve dijagonalne šipke (montirajte kandže sa otvorom prema dole na stepenicama) na drugoj i šestoj stepenici okvira.

Korak 4: Kočite točkove okrenute prema spolja. Blokirajte točkove pritiskom na kočioni sistem prema dole.

Korak 5: Postavite skelu u vodoravni položaj. Podešavanje je moguće pomoću šrafova.

Korak 6: Pričvrstite dva ili četiri stabilizatora. Za slobodno stojeće skele potrebna su četiri stabilizatora, ako se skela ne koristi slobodno stojeće, na primer, uz zid ili fasadu, dva stabilizatora su dovoljna.

Korak 7: Postavite dva okvira za izgradnju i pričvrstite ih sa sigurnosnim kopčama.

Korak 8: Montirajte sigurnosne ograde. U slučaju slobodno stojeće skele, potrebno je postaviti ogradu sa obe strane. Ako je skela udaljena ne više od 15 cm od zida, dovoljna je jedna ograda.

Korak 9: Postavite platformu(e) na najvišu stepenicu.


Korak 10: Popnite se iznutra stepenicama kroz otvor platforme.

Korak 11: Ponovno postavite okvire za izgradnju i pričvrstite ih sa sigurnosnim kopčama.



Korak 12: Ponovite korake 7 do 10 dok ne dostignete željenu visinu.

Korak 13: Postavite zaštitne daske oko gornjih platformi.

Korak 14: Demontaža se mora obaviti u obrnutom redosledu, počevši sa uklanjanjem zaštitnih dasaka.

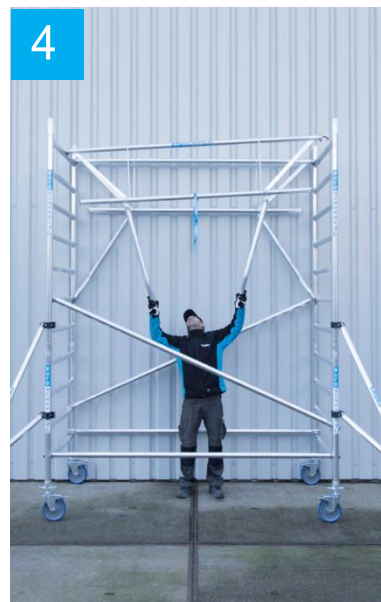

Pogledajte i
instruktivni film
na
euroscaffold.com

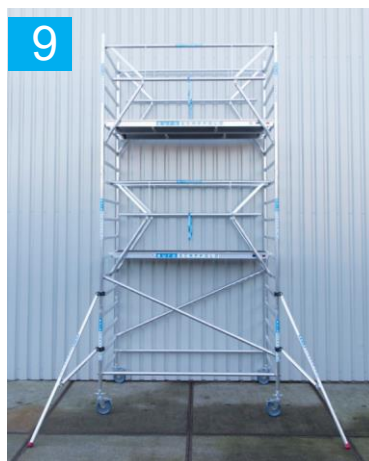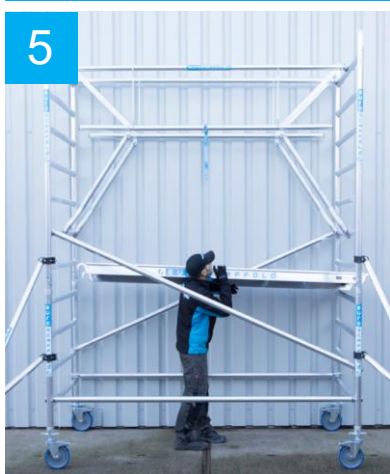

PROFESIONALNI ROL STEGERE

5.2. USIDRENJA

Ankere na fasadi čine skelu stabilnijom. Oni su obavezni od radne visine od 8 metara za skele postavljene napolju. Postavite ankere od visine od 2 metra najmanje na svakih 4 metra visine na svakom okviru. Ankirajte pomoću uglovnih ili rotirajućih spojnice na oba montažna okvira (na stubu ili stepenici). Koristite samo spojnice koje su pogodne za aluminijumske cevi prečnika 50,8 mm i koje ne oštećuju cev. Ako je moguće, ankirajte i ispod ovih visina i pri jakom vetru. Ankeri moraju praviti čvrstu i krutu vezu između skele i fasade. Konstrukcija ili zgrada mora biti sposobna da podnese sile. Ankirajte isključivo na mestima koja su pogodna za konstrukciju ili zgradu i po mogućstvu u punoj cigli. Uvek koristite sidrenje kada koristite zaštitne materijale, nadstrešnice i reklamne table.

6. POMERANJE

- Pomerajte skelu sa najmanje 2 osobe.
- Ne pomerajte skele koje su više od 8 metara visoke i širine 135 cm, niti one koje su 6 metara visoke i širine 75 cm i 90 cm. Prvo demontirajte višu skelu do ove visine pre nego što je pomerate.
- Ne pomerajte skelu ako je jačina vetra veća od 4 Beauforta.
- Pomerajte skelu u najdužem pravcu. Pomerajte je rukama, primenjujući silu što je moguće bliže osnovi skele. Pomerajte skelu pažljivo i sporom brzinom kretanja.
- Skela se može pomerati samo ako je podloga ravna i bez prepreka. Ako to nije slučaj, demontirajte skelu i ponovo je sastavite. Pripazite na rupe i prepreke na zemlji i u vazduhu.
- Tokom pomeranja, na skeli ne sme biti osoba niti rastresitih materijala.
- Ostavite stabilizatore u istom položaju, ali ih podignite nekoliko centimetara iznad zemlje kako biste olakšali pomeranje. Ako to nije moguće, demontirajte skelu pre pomeranja.
- Otključajte kočnicu točkova i pažljivo pomerajte skelu.
- Zaključajte točkove odmah nakon pomeranja.
 - Ponovo postavite skelu u vodoravni položaj nakon pomeranja. Postavite telestabilizatore na tlo i pričvrstite skelu ako je potrebno.

7. INSPEKCIJA, UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Osigurajte da su delovi skele čisti, posebno spojni čepovi. Okviri moraju lako ulaziti jedan u drugi.
- Uklonite prljavštinu i boju sa navojnog dela podesivih vretena.
- Ako delovi ne funkcionišu dobro, proverite ih zbog prljavštine, boje, ostataka betona, deformacije itd.
- Nemojte pokušavati popraviti delove čekićem ili drugim alatom. • Osigurajte da su stepenice okvira čiste.
- Osigurajte da je zub kuke dijagonalnih i horizontalnih oslonaca čist.
- Postupajte pažljivo s materijalom, nemojte dopustiti da delovi padaju na tvrdi podlogu. To može

PROFESIONALNI ROL STEGERE

smanjiti kvalitet materijala.

- Čuvajte materijal na odgovarajući način.
- Nikada nemojte koristiti oštećene delove.
- Na vreme zamenite nedostajuće i pokvarene delove.
- Jednom godišnje angažujte sertifikovanu firmu da pregleda va

PROFESIONALNI ROL STEGERE

8. Opšte

8.1 NORME

Važeće norme za pokretne skele su:

- NEN-EN 1004
- NEN-EN 1298
- TÜV sertifikovan



Uvek budite informisani o najnovijim pravilima i zakonodavstvu o upotrebi penjačkog materijala. Ako imate pitanja o našim proizvodima, materijalima, montaži i upotrebi, slobodno nas kontaktirajte. Takođe, možemo vam pružiti podršku u održavanju, popravci i/ili zamjeni pokretnih skela i delova.

8.2 IZJAVA

Ovim putem izjavljujemo da su svi isporučeni materijali pre isporuke pregledani u pogledu eventualnih nedostataka, oštećenja i habanja. Delovi koji ne ispunjavaju postavljeni standard neće biti isporučeni, već će odmah biti izdvojeni prema našem sistemu osiguranja kvaliteta. Inspekcije se vrše u skladu sa važećim normama. Popravke izvođe kvalifikovani mehaničari u skladu sa smernicama proizvođača.

8.3 SIGURNOSNA NALJEPNICA

Sledeća nalepnica se nalazi na okvirima Eurosccaffold pokretnih skel



PROFESIONALNI ROL STEGERE

Odricanje odgovornosti: Steigerdeals BV nije odgovoran za eventualne nesreće i/ili štetu prilikom neusaglašenog sastavljanja i korišćenja Eurosccaffold pokretnih skela prema ovoj uputstvu. Sva prava zadržana. Ništa iz ovog dokumenta ne sme se umnožavati, skladištiti ili objavljivati u bilo kom obliku, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja izdavača Steigerdeals BV u Zaandamu. Ovo korisničko uputstvo sastavljeno je sa svom mogućom pažnjom. Podložno štamparskim i slovima greškama.